




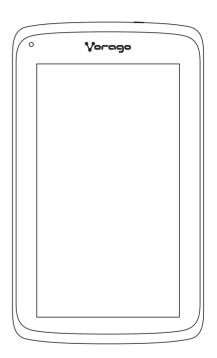

Intégrate a la portabilidad

Vorago® Pad 100 la tablet que va contigo y a todas partes, las apps que más te gusten, juegos, música, videos; diversión y entretenimiento siempre disponibles. Redessociales, correos electrónicos y navegación con la conexión WiFi. Consua migable sistema Android™ datuprimer paso eintégrate a la era de la movilidad, mantente en contacto.



Índice

Guía de operación de seguridad y eficiencia	3
Apariencia	5
Conoce tu equipo	6
Botones	7
Carga de batería	7
Funcionamiento de la interfaz principal	У
configuración	8
Desbloqueo de pantalla	8
Funciones de la interface principal	9
Configuración	10
Administración de aplicaciones	20
Play Store	24
Navegador	25
Cámara	27
Conexiones opcionales	31
Ficha técnica	33

Guía de operación de seguridad y eficiencia


Por motivos de seguridad, y uso mas eficiente del producto, por favor lee la siguiente información

- Mientras estés utilizando una tarjeta T-Flash, no la retires para evitar daño en la tarjeta y en tu dispositivo.
- Cuandoutilicesauricularesverificaqueelvolumen seencuentreenunrangoaceptable,estoconelfin de evitar daño en los oídos.
- Nodejesquetudispositivoestéencontactocon líquidos o en ambientes muy húmedos.
- No dejes el dispositvo en ambientes con temperaturas muy altas o muy bajas.
- No quemes tu dispositivo ni dejes cigarrillos encendidos a un lado.
- No pintes el dispositivo.
- · No tires o arrojes el dispositivo.
- Nointentesdesmontareldispositivo. Nointentes repararportupropiacuentalaspartesyaccesorios.
- Elvoltajedecargaes de 5V = 2A, confirma antes de usar.
- Noutilices ningún cargador no designado, en caso contrario podrías ponertudis positivo en riesgo.

- Paralimpiareldispositivo, tansoloutilizaunpaño húmedooantiestático. Noutilices un pañosecoo con electricidad estática para limpiarlo.
- DebidoaquelapantallaLCDdeldispositivotiene partes frágiles.
- Nodejeseldispositivoysusaccesoriosalalcance de niños.
- Nodejesquesuadaptadoresteencontactocon agua.

Apariencia

Conoce tu equipo

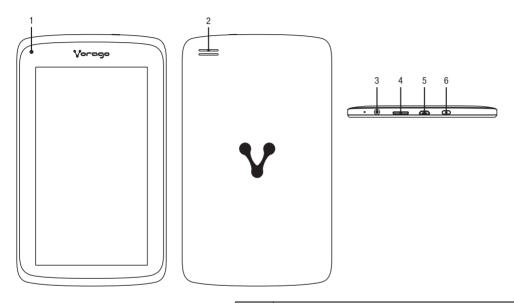

Número	Nombre
1	Cámara
2	Bocina
3	Entrada de audífonos
4	Entrada de tarjeta Micro SD
5	Entrada Micro USB (para transferencia de datos y carga mediante adaptador)
6	Botón de encendido

Botones

Encendido

Presionaparaencendereldispositivo, oparaprender y apagar la pantalla.

Presiona y deja presionado para ver el menú de Apagado.

3. Desconecta el adaptador de poder cuando tu dispositivo esté completamente cargado.

La batería utilizada en este dispositivo puede quemarse o deteriorarse sisemaltrata. No dejes el dispositivo en un lugar sujeto a luz solar directa, o en un carro con las ventanas cerradas. No conectes el dispositivo a una fuente de energía distinta de la que se indica a quí o en la etique taya que esto puede resultar en incendio o descarga el éctrica.

Carga de batería

Tudispositivoviene con una batería recargable de polímero de litio integrada.

Antes de usar tu dispositivo carga la batería completamente. El indicador de estado il uminará de color verde una vez que la batería está completamente cargada.

El voltaje de carga del dispositivo es de 5 V == 2 A

- 1. Conectaunextremodeladaptadordepoderenun enchufe de 100-240 V~
- 2. Conectaelotroextremodeladaptadordepoderen tu dispositivo.

Funcionamientode la interfaz principal y configuración

Desbloqueo de pantalla

Cuando se apague la pantalla, la tendrás que desbloquear cuando lo enciendas nuevamente.



Presionayarrastraeliconode "bloqueo" ala derecha para desbloquear la pantalla.

Ve a la interfaz principal después de desbloquear tu dispositivo. Ahí podrás crear accesos directos y borrarlos, cambiar de interface, cambiar defondo de pantalla, accesar la barra de tarea, ajustes, etc.

Funciones de la interface principal

En la imagen de abajo se muestran las interfaces principales. Son 5 paginas, haz clic y arrastra para cambiardepagina. Los usuarios pueden personalizar sus paginas, por ejemplo: ponerto dos los accesos directos de los juegos en una sola pagina, y que esa sea la pagina de juegos.



Haz clic en el botón de la interfaz de aplicaciones para cambiar la interface principal con la de lasaplicaciones, la interfaz de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas.

Hazunacceso directo de la saplicaciones que mas utilizas. Haz clic y deja presionado el icono de la

aplicación deseada, cambia de página, y arrastra el icono en el lugar que desees.



Haz clic y arrastra el icono en el área de "eliminar" para eliminarlo.



Hazclicen la esquina inferior de rechapara mostrar la interfaz de la barra de tareas, a hípodrás verla hora

actual del sistema, estado de la batería, el estado de la conexión Wi-Fi, aplicaciones, conexión USB, etc.



Configuración

Enlaconfiguración puedes modificar los elementos que desees: con exión de internet Wi-Fi, sonido, brillo, idioma, gestión de aplicaciones, etc.



Redes y conexiones inalámbricas

Wi-Fi

1. Haz clic en configuración **■** → "Wi-Fi" → "No"



2. Desliza el botón a "Sí", su dispositivo buscará todas las redes accesibles.

Nota: Presiona el botón de menú → "Avanzado", aquí puedes revisar la dirección Mac/IP, etc.

3. Haz clic en la red a la que te quieras conectar.

4. Teclea la contraseña si la requiere, y haz clic en "Conectar".



Ethernet

1. Haz clic en configuración

→ "Configurar la Red local Ethernet".

Modifica la configuraci'on de la red sienne cesario.



Uso de datos

Haz clic en configuración **■** → "Uso de datos". Estafunción muestra el flujo de datos de las redes.



Más

Haz clic en configuración **■** → "Más", esta interface tiene 3 opciones a escoger:

- · Modo de avión.
- · VPN.
- · Redes móviles.



Sonido

Haz clic en configuración **■** → "Sonido"

Esta interfaz permite al usuario ajustar valores relacionados con el sonido, por ejemplo, modo silencioso, volumen, etc.



Pantalla

Haz clic en configuración

→ Pantalla

Esta interface te permite a justar el brillo, fondo de pantalla, configuración de dormir, etc.



Almacenamiento

Haz clic en configuración **■** → "Espacio de almacenamiento"

Esta interface muestra la información de almacenamiento de tudispositivo, de la tarjeta SD, almacenamiento interno/externo.



Batería

Haz clic en configuración **■** → "Batería" Estainterfacemuestraelestadodecargayelestado de la batería.



Aplicaciones

Haz clic en configuración ■ → "Aplicaciones" Esta interface muestra toda la información de las aplicaciones.



Ubicación

Haz clic en configuración $\blacksquare \rightarrow$ "Servicios de ubicación"

Siactivas el servicio de ubicación de Google, puedes encontrartu ubicación en Google Mapsutilizando la dirección IP de tu dispositivo.



Seguridad

Haz clic en configuración

→ "Seguridad"

Esta función te permite establecer y cambiar contraseñas.



Idioma

Hazclicenconfiguración <u>■</u> → "Tecladoeidioma" Esta función te permite elegir idioma y teclado.



Respaldo y restaurar

Hazclicenconfiguración **■** → "Copiadeseguridad y restablecer"

Esta función te permite respaldar y restaurar la información del dispositivo.



Cuentas y sincronización

Hazclicenconfiguración **■** → "Agregar Cuenta" para agregar un usuario en tu dispositivo.



Por ejemplo, agrega una cuenta por medio de tu correo electrónico.



Fecha y hora

Haz clic en configuración **■** → "Fecha y hora" Estafunciónpermiteajustarlafecha,lazonahoraria, el formato del tiempo, etc.

La función de "Fecha y hora automáticas" puede calibrar la hora y fecha automáticamente si estás conectado al internet.



Accesibilidad

Haz clic en configuración

→ "Accesibilidad"

Estafunciónte permite ajustar algunos elementos del sistema, como el tamaño del texto, rotación automática de la pantalla, etc.



Opciones del desarrollador

Haz clic en configuración $\blacksquare \rightarrow$ "Opciones de desarrollador"

Estafunción tepermite elegirent redepurar el USB, modo alerta, etc.



Acerca del tablet

Hazclicenconfiguración

→ "Acercadeltablet"

Estafunciónmuestraelestadodelabateríayred,la
versión de firmware, versión del sistema, etc.



Administración de aplicaciones

El formato de las aplicaciones en este dispositivo es.apk,como el exe en PC. Incluye aplicaciones de fábrica y las instaladas por el usuario.

Abrir aplicaciones

Hazclicen elicono de la esquina superior derecha para abrirla pantalla de inicio de la saplicaciones y mostrarto das la saplicaciones eneste dispositivo. Haz clic para abrir las aplicaciones.



Abrir/cerraraplicaciones que están funcionando de fondo.

Haz clic en la esquina inferior izquierda para mostrarlasaplicacionesqueestánfuncionandoenel fondo. Para abrir una aplicación solo haz clic.



Arrastra a la izquierda o derecha para cerrar las aplicaciones.



Consigue aplicaciones de Play Store e instálalas en tu dispositivo.

Puedesdescargareinstalaraplicacionesdelatienda. Vaya a la sección de la "Play Store" para mas referencias

Copiar las aplicaciones de tu PC

Puedes us artu PC parabus cary descargar cualquier archivo. apk, y conectar lo as udispositivo por medio de un cable USB. Enciende el almacenamiento USB, copialos archivos. apkatudispositivo y sal detu PC.

Abre "Documentos" para verto dos las carpetas detu dispositivo, encuentra tucar peta y cópia la detu PC.



Haz clic en las aplicaciones para instalarlas, por ejemplo haz clic en Twitter:



Hazclicen"Instalar", en la pantalla de aplicaciones encontrarás esta aplicación.



Desinstalar aplicaciones

Haz clic en configuración \blacksquare \rightarrow "Aplicaciones".



Haz clic en la aplicación que desees desinstalar.



Haz clic en "Desinstalar"



Haz clic en "Aceptar", y la aplicación habrá sido borrada.



Play Store

Google Androides dueño de Play Store, el usuario puede descargara plicaciones gratis, temas, juegos, etc. Antes de usar, asegúrate que el estado de la conexión a la red sea normal.

- 1. Haz clic en interfaz de aplicaciones **□ □ → □**
- 2. Paraingresaralatiendautilizatucuentadegoogle.
- 3. Busca las apps que desees.



Las aplicaciones vienen clasificadas de distintas maneras, en el menúprincipal puedes en contrarlas fácilmente.

Navegador

Antes de usar el navegador, asegúrate de que el estado de la red sea normal.

- 1. Hazclicen la interfaz de aplicaciones **11** → **1**
- 2. Haz clic en la barra de direcciones para que aparezcael teclado y escribe una dirección URL.
- 3. Presiona "Ir" para abrir la pagina de internet.



4. Presiona il te mostrará el menú del navegador, algunas funciones se muestran abajo.



- Haz clic en el ícono + en la barra superior para agregar una pagina web nueva.
- Haz clicen el ícono × en la esquina derecha del recuadro de la pagina web para cerrarlo.
- Haz clicen el ícono a en la barra superior para ir a la interfaz de marcadores.



Utiliza la función de las paginas de "Marcadores", "Historial" o "Páginas guardadas" si es necesario.

Cámara

Haz clic en la interfaz de aplicaciones ******* → ******* (AlgunasaplicacionescomoSkype,tienenlafunción de la cámara).



- Tomar foto
- Tomar video
- Estado de Camara: Fotografía
- Estado de Camara: Video
- Ajustes: Haz clic para ajustar el efecto de la cámara (Hay algunas diferencias entre modalidad foto y video).

Modalidad foto

Efectos:



Balance de blancos:



Modo de preselección de escenas:



Modo de enfoque:



Antibanding:



Valor de exposición:



Tamaño de imagen:



Calidad de imagen:



Cronómetro:



Grabar video:



Restaurar configuraciones predeterminadas:



Conexiones opcionales

Conexión a un ordenador

Conectaeldispositivoaunordenadorparatransferir los archivos.

Conecta el dispositivo al ordenador

Con el cable USB incluido:

- 1. Conecta el extremo pequeño del cable en el conectordealtavelocidad USB 2.0 atudispositivo.
- Conecta el extremo grande del cable en un puerto USB 2.0 de alta velocidad disponible en tu ordenador.

Cuando el dispositivo esté con ectado, aparecerá un icono USB en la barra de notificaciones.

Hazclicenlabarradenotificacionesparamostrarlas opciones de USB:



Monta el driver de almacenamiento

Hazclicen"Conectadoal USB (Interno)" y presiona "Montar el almacenamiento USB" para montar el almacenamiento interno del dispositivo, después presiona "Aceptar" para confirmar. Una vez montado puedes copiar archivos de tu dispositivo a tu PC y viceversa.

Si hay una tarjeta de memoria instalada, presiona Conectado a USB (Externo) para montar la tarjeta, después presiona "Montar" para confirmar. Una vez montado puede copiar archivos de tudis positivo a tudis positivo a tudis provincia de viceversa.

Tudispositivos erá identificado portu PC como un dispositivo de almacenamiento extra íble. Arrastray suelta archivos entre el dispositivo y la PC.

Conexión de audífonos

Conecta unos audífonos para disfrutar de tu dispositivo en privado.

Bajael volumen del dispositivo antes de conectar los audífonos, des pués sube el volumen del dispositivo a un volumen cómodo.

Los audífonos deben tener un plug de 3.5 mm.

Cuandolosaudífonos estén conectados, la salidade volumen de la latavoz se de sactivar á automáticamente.

Ficha técnica

Procesador X15 Dual core Cortex A5

RAM 1GB DDR3

Almacenamiento 4 GB

Pantalla

7", 1024 x 600, LED BL, Panel Capacitivo Multi Punto de 5 puntos

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Audio

Conector Micrófono y Audífono salida 3.5 mm, Microfono integrado, Bocina estéreo.

Cámara 0.3 Megapixeles, Trasera N/A

Sistema operativo 4.1.1

Energía

Batería de Li-Polímero, 2000 mAh Adaptador(entrada)100-240V~50-60Hz750mA Adaptador (salida) 5 V == 2 A





bsa

www.vorago**ive**.com